


Produktud-
valg

OLYMPUS

PROFESSIONAL
DICTATION
SYSTEMS

Professional Solutions

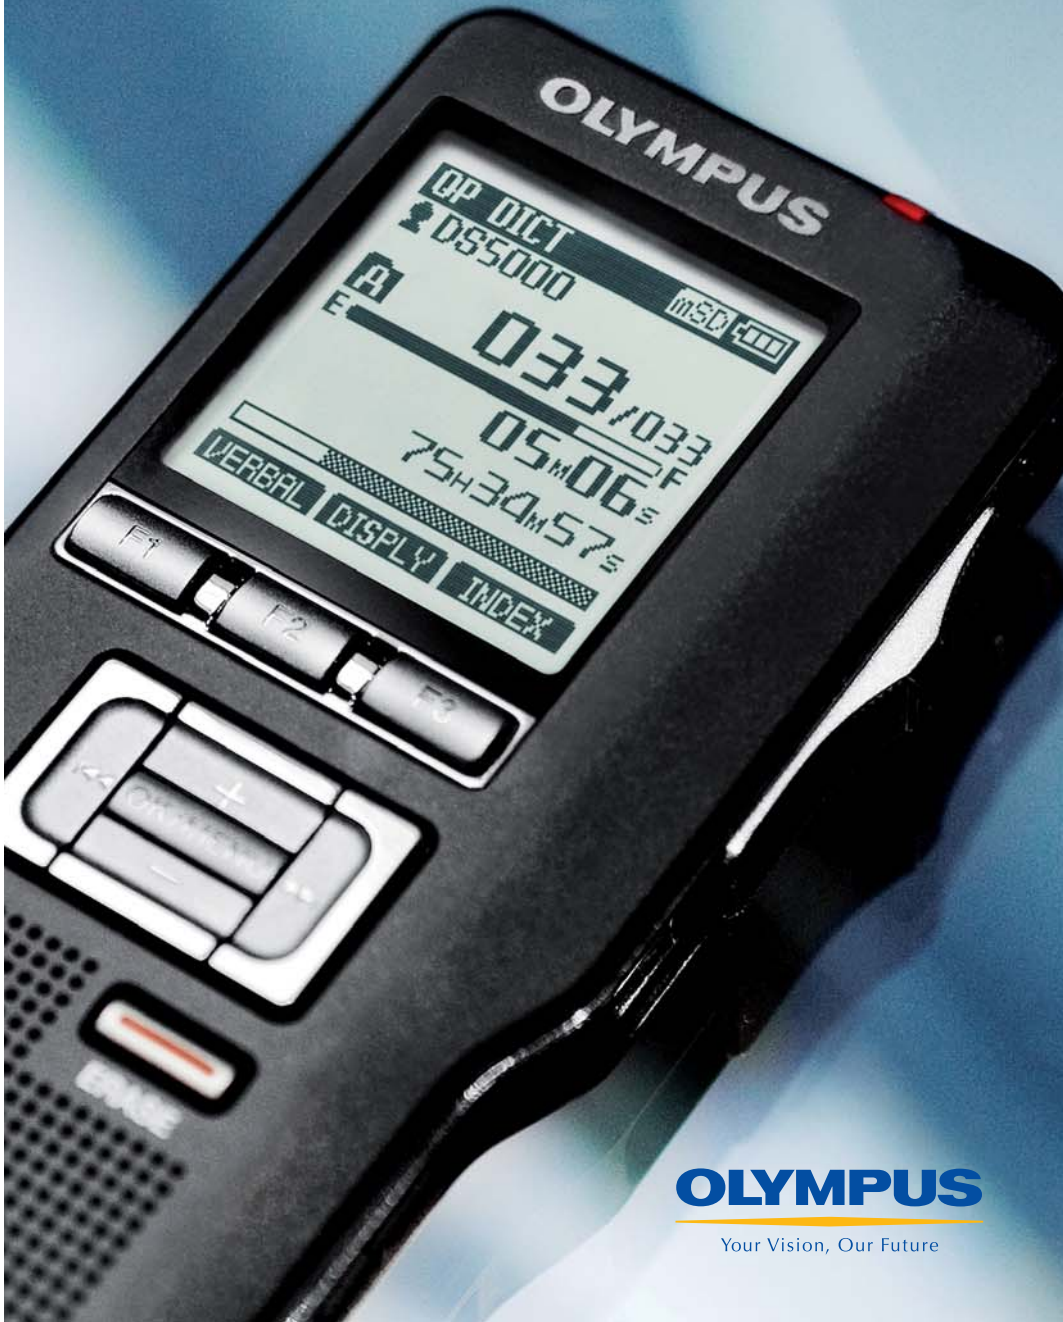

Professional Dictation Systems
Produktudvalg

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

Tanker til ord

Kombination af nytænkning og passion

Olympus har kombineret nytænkning og passion gennem mere end 90 år, og det udvalg af digitale diktermaskiner til alle formål afspejler vores status som pionerer inden for nye teknologier, der er med til at sætte tanker på ord og forbedre produktiviteten i flere forskellige typer virksomhedsmiljøer.

Efter at have skabt sig et veletableret ry for innovative løsninger, der er skræddersyet til at opfylde specifikke behov, er det lykkedes Olympus at skabe den perfekte 360°-løsning: Olympus Professional Dictation Systems.

Integrerede arbejdsløsninger

Digitale diktermaskiner fra Olympus er nemme at betjene og har brugervenlige redigeringsfaciliteter – det gør det nemmere end nogensinde før at gå fra fantasi til oprettelse ved at fastholde dine tanker uden brug af pen og papir.

Digital diktering er den ideelle løsning for professionelle på farten. Uanset om du skal bruge en lydoptagelse af et møde, dikterer en udtalelse eller et brev, laver et interview til online streaming eller bare gerne vil sætte ord på en idé, så tilbyder Olympus et bredt udvalg af digitale diktermaskiner, der er skræddersyet til den professionelle brugers livsstil og krav.

Men med Olympus Professional Dictation Systems handler vore dages lydnoter om andet og mere end førsteklasses maskiner. Det handler også om at organisere effektive arbejdsgange til udveksling og behandling af værdifulde tanker og viden. Krystallklare optagelser af høj kvalitet kan håndteres af Olympus-programmer, hurtigt overføres til din computer og integreres i virksomhedens arbejdsgang, hvilket skaber et kombineret kommunikationskoncept.

Oplev den sande lyd af succes drevet af teknologien bag Olympus Professional Dictation Systems.

Produktudvalg

Med en model til ethvert formål, et bredt udvalg af tilbehør og muligheder for personlig tilpasning samt den ro i sindet, der kommer med Olympus-navnet – pga. Olympus' fokus på nytænkning, driftssikkerhed og enkelhed – har det aldrig været nemmere at få dine ord til at arbejde for dig.

DS-5000 / DS-5000iD / DS-3400

Elegante, men robuste og avancerede diktermaskiner med intuitive menuvalg, brugervenlige navigeringsknapper og programmerbare intelligente knapper. Avancerede optagere, der har alt, hvad der kræves, og sætter nye standarder for mobile digitale diktermaskiner.

Directrec: DR-2000 / DR-1000

Et ergonomisk design med nem betjening til diktering direkte til computeren uden problemer, og Directrec-sortimentet har en enestående kvalitet inden for mikrofon- og højttalerteknologi, som sikrer krystallklar desktopoptagelse i mange forskellige miljøer.

AS-5000 Skrivesæt

Konverteringen fra tale til tekst er blevet nemmere, og diktering bliver en fuldt integreret

del af kontorarbejdsgangen og medfører en dramatisk forbedret effektivitet.

DSS Player Pro R5 program

Med fokus på fleksibilitet, sikkerhed, enkelhed og driftssikkerhed integreres diktering og skrivning problemfrit i den daglige kontorarbejdsgang og – lige så vigtigt – i dit eksisterende it-miljø og sikkerhedsstruktur.

Konferenceløsninger

Konferencesættet ME-30W gør det nemmere end nogensinde før at opfange lyde i store forsamlinger – og i højkvalitetsstereo. Møder og forelæsninger kan nemt gemmes, genhøres og arkiveres i en enestående kvalitet. Du kommer aldrig til at gå glip af et værdifuldt indlæg.



Mobil diktering

En samling innovative moderne systemer, der tilbyder sikkerhed, enkelhed og driftssikkerhed

Olympus' avancerede diktermaskiner er modeller med mangfoldighed og enkelhed. Uanset hvor forskelligartede opgaverne er, så er både DS-5000/iD* og DS-3400 klar til udfordringen. Vælg mellem betjening med skydekontakt eller trykknapper for at få adgang til de mest brugte funktioner på en brøkdal af et sekund. Begge optagere har DSS Pro-format, og talefiler kan optages i den nye QP-funktion af ekstremt høj kvalitet. Optagelsernes tydelighed sikrer problemfri renskrivning fra tale til tekst.



Enkelhed i funktion

Ligefremt menuvalg, brugervenlige navigeringsknapper og programmerbare intelligente knapper sikrer nem adgang til de mest brugte funktioner.

Høj sikkerhed giver ro i sindet

Datasikkerhed er vigtig for dig og din klient eller kunde. Olympus' professionelle diktermaskiner gør det muligt at kryptere talefiler og tilbyder en funktion til adgangskodebeskyttelse. Den specielle DS-5000iD-model tilbyder oven i købet beskyttelse ved hjælp af biometriske oplysninger. Med disse sikkerhedsindstillinger er du sikret en ansvarlig lagring af fortrolige data.

Forbedret arbejdsgang og effektivitet

Organiseringen er enkel, med op til syv mapper, der kan indeholde op til 200 filer hver, og 32 indeksemærker pr. optagelse. Tilføj instruktionskommentarer og mundtlige kommentarer for endnu bedre kontrol og effektivitet. Den praktiske funktion med mundtlige kommentarer gør det muligt at tilknytte en generel bemærkning til en fil, f.eks. generelle instruktioner til sekretæren.

Uendelig hukommelseskapacitet

Begge diktermaskiner understøtter SD/SDHC-hukommelseskort, hvilket betyder, at lagerkapaciteten styres fleksibelt og når som helst kan udvides. DS-5000/iD er også udstyret med en micro-SDHC-kortport, så der er rigelig hukommelse, hvis der tilsluttes tilbehør som f.eks. strekkodescanneren SC1 til maskinen.

Fortsat optagelse

Ekstralavt batteriforbrug betyder, at DS-5000/iD og DS-3400 fortsætter med at optage længe efter, at andre har måttet give op. Dette er uvurderligt for brugere, der er på farten, og for arbejdspladser, hvor mange brugere deler en maskine.

Førsteklasses tilslutning

Den hurtige USB-tilslutning er kompatibel med USB-lagring, audio og HID-klasser for at udvide brugerens muligheder. Det er desuden muligt med centraliserede opdateringer af firmware. For at sikre at din Olympus diktermaskine også lever op til kravene i årene fremover, er der integreret en særlig I/O-interface, der gør det muligt at understøtte fremtidige plugin-moduler. Og når det er tid til at flytte optageren fra holderen på skrivebordet til hånden, kan brugerne nyde, at det er nemt at placere enheden i og fjerne enheden fra holderen med én hånd.

Så uanset dikteringssituationen har Olympus' førsteklasses professionelle diktermaskiner det,



der kræves, under hele processen – i dag og i fremtiden.

* Bemærk – DS-5000iD har samme konstruktion som DS-5000, men har derudover biometrisk sikkerhed

DS-5000 / DS-5000iD



DS-5000 / DS-5000iD

- Komfortabel betjening med skydekontakt
- To hukommelsesporte
- Låsefunktion (PIN)

DS-5000iD

- Låsefunktion med biometriske oplysninger



DS-3400



DS-3400

- Brugervenlig trykknappbetjening med vippekontakt
- Låsefunktion (PIN)

DS-5000 / DS-5000iD / DS-3400

- Letvægtskabinettet helt i metal og med en førsteklasses coatet LCD
- Datakryptering og -dekryptering i realtid
- Kladdedikteringsfunktion
- Høj optagekvalitet i DSS Pro-format
- Mundtlige kommentarer



Førsteklasses værktøj designet til uafbrudt drift

Kabinettet er i luksuriøst, matsort metal, der udstråler elegance, så DS-5000/iD og DS-3400 nøjes ikke med at løse opgaven – de ser også godt ud. Det handler om stil og substans med et robust letvægtskabinettet, der beskytter mod stød og slag under den daglige brug.

Den klare baggrundsbelyste LCD er beskyttet mod ridser af en førsteklasses coatet skærm, og USB-stikket og batteridækslet er designet til en hård behandling.

De fantastiske detaljer i produktdesignet på DS-5000/iD* inkluderer skydekontakten, der kører på gummiruller og giver en præcis og stort set lydløs betjening – et mesterstykke af præcisionsmekanik og et eksempel på Olympus' sofistikerede produktdesign af hver enkelt lille detalje.

Stationær diktering



DR-2000

DIRECTREC

DR-2000

- Skydekontakt med fire funktioner
- Tre programmerbare knapper via DSS-programmet
- Luksussæt med DSS Pro-program



DR-1000

DIRECTREC

DR-1000

- Pegeenhed til pc-navigering
- To programmerbare knapper via DSS-program
- Dikteringsæt med DSS Player Standard-program

DR-2000 / DR-1000

- Direkte USB-maskine
- Symmetrisk design sikrer optimal brug for venstre- og højrehåandede brugere
- Meget følsom mikrofon muliggør fleksibel optagelse i mange forskellige omgivelser og mødeformater
- Højtaler der ikke dækkes under brug, sikrer krystalklar afspilning
- Problemfri diktering på grund af et enestående design, der gør det muligt for selv synshæmmede brugere at betjene den uden problemer

Det ergonomiske design, der er skabt til utrolig præcis og nem betjening, er kendetegnende for Olympus Directrec-sortimentet

Fremragende mikrofon- og højtalertechnologi giver en krystalklar optagelse i mange forskellige miljøer og en perfekt gengivelse. Olympus Directrec-sortimentet har et ergonomisk design med innovative funktioner, der sikrer, at maskinen er nem at bruge for både venstre- og højrehåandede brugere og for synshæmmede. Intet står derfor i vejen for en problemfri dikteringsproces.

DR-2000 betjenes med en skydekontakt – velkendt for de, der er vant til analoge og førsteklasses digitale maskiner. Til de, der foretrækker knapbetjening ved diktering, har Olympus udviklet DR-1000 med en indbygget pegeenhed, der bruges til pc-navigering.

Maskinerne DR-2000 og DR-1000 kan nemt integreres i eksisterende arbejdsgange, hvilket giver brugerne et væld af dikteringsfunktioner. Produkterne fås med eller uden DSS-program.

Skrivning

AS-5000



AS-5000

- Forbedret fil- og dokumenthåndtering
- Håndtering af afsenderprofiler
- Programmerbar, automatisk behandling af talefiler og dokumenter
- Inkluderer dikteringsprogrammet DSS Player Pro R5 (skrivemodul)

Effektiviser arbejdsgangen med skrivesættet AS-5000

Ved at kombinere Olympus' professionelle diktermaskiner med skrivesættet AS-5000 kan du opnå en dramatisk forbedret effektivitet – uanset størrelsen på din virksomhed.

Konverteringen fra tale til tekst er blevet væsentlig nemmere, og diktering bliver en fuldt integreret del af kontorarbejdsgangen.

Det nye DSS Player Pro skriveprogram optimerer proceseffektiviteten, gør sikker filhåndtering nemmere end nogensinde før og tilbyder mange muligheder for filoverførsel, så den enkeltes behov kan opfyldes.

Der er fuld understøttelse af Citrix og Terminal Service, og den er kompatibel med e-mail-miljøerne POP3, SMTP, IMAP Microsoft Outlook, Novell GroupWise, Lotus Notes og Extended MAPI. Desuden er SSL-understøttelse for e-mail/FTP inkluderet.

Skrivesættet AS-5000 inkluderer en pc-fodkontrol og et hovedsæt, så sekretæren kan arbejde ergonomisk korrekt.

Sættet består af

- E-62 stereohovedsæt
- RS-28 pc-fodkontrol med serial- og USB-adapter
- Dikteringsprogrammet DSS Player Pro R5 skrivemodul (enkeltbrugerlicens)

DSS Player Pro R5 program

Evnen og alsidigheden til at effektivisere din dikterings- og dokumentarbejdsdag

Dikteringsprogrammet Olympus DSS Player Pro R5 omfatter talrige avancerede funktioner, der kan øge produktiviteten for brugere i alle typer virksomhedsmiljøer. Med fokus på fleksibilitet, sikkerhed, enkelhed og driftssikkerhed integreres diktering og skrivning problemfrit i den daglige kontorarbejdsdag.

Moderne programstruktur

Dette helt nye program er udviklet af holdet bag verdens mest populære .net-baserede dikteringshåndteringssystem. Glem alle forbehold over for digital diktering; med en ergonomisk brugerflade og muligheden for skræddersyning til individuelle scenarier er programmet forberedt til perfekt integrering i eksisterende it-systemer.

Sikkerhed

Gør tabet af vigtige oplysninger til et problem fra fortiden. Programmet omfatter logfiler og sikkerhedskopifunktioner. Verdensomspændende afsendelse af digitale dikteringsfiler er så sikkert som en bankoverførsel; Olympus bruger SSL-understøttelse for e-mail og FTP med 128 bit kryptering og DSS Pro, branchens filstandard for professionel diktering.

Professionel enhedsintegration

Ingen kender vores produkter bedre end os, og Olympus' programmer omfatter komplet professionel integrering af vores mobile diktermaskiner, stationære diktermaskiner og skriveløsninger sammen med det dertil hørende tilbehør som f.eks. strekkodescannermodul SC1. En one-stop-løsning.

Organisering af diktering og dokumenter

Integrering i arbejdsgangen er et meget brugt begreb i erhvervslivet – men DSS Player Pro R5 kan gøre krav på at være en virkelig integreret funktion, der kan forbedre arbejdspladsens effektivitet. Organisering af diktering og dokumenter er nemt, med forfatter- og arbejdstype-id, dikteringslængde og prioriteringsdetaljer, og ved hjælp af mundtlige kommentarer kan diktering overføres i mange forskellige formater (e-mail/FTP/netværk) til kolleger, eksterne kontorer eller andre parter. Brugere mindes automatisk om det, hvis en diktering ikke nedskrives inden for et defineret tidsperspektiv. Alle har den fulde kontrol hele tiden, uanset hvad opgaven er.

Integrering af udskrift

Det er sørgeligt, men sandt, at transskribenter og sekretærer ofte overses, når der skal findes en digital dikteringsløsning, selvom de er en vigtig del af processen. Her har de en god oversigt over alle opgaverne på deres skærm, så de kan organisere arbejdet.

Diktering kan tilknyttes dokumenter, og brugerdefinerede skabeloner som f.eks. brevhoveder kan automatisk tilknyttes med forfatter- og arbejdstype-id'er. Du har altid styr på hver enkelt dikterings status. Olympus tilpasser sig dine eksisterende ressourcer – med en skriveløsning tilknyttet dit foretrukne tekstbehandlingsprogram.

Som illustration af Olympus' engagement i social ansvarlighed giver vi blinde transskribenter skærmlæseroptimerede brugerfunktioner og TAB-support. Genvejsfunktionerne er særligt fordelagtige for handicappede brugere.

Integrering af stemmegenkendelse

Olympus' dikteringshåndtering kan tilknyttes stemmegenkendelsesprogrammer, hvor brugeren kan vælge mellem manuelt at sende enkelte dikteringer eller automatisk at overføre dikteringer (baseret på individuelle regler). Olympus' skriveløsning er den ideelle transskriptions- og det optimale korrektionsforslag.



DSS Player Pro R5 program

- Moderne programstruktur, der understøtter platformene Windows, Linux, Windows Terminal Server, Citrix og Apple Macintosh
- Professionel installation og vedligeholdelse
- Sikkerhedsfunktioner, der omfatter logfiler og sikkerhedskopifunktioner
- Sikker overførsel af filer
- Understøttede interfaces: HL/7, XML, DragonNaturallySpeaking Voice Recognition, MAPI / SMTP / POP3, LDAP, USB- og serielporte
- Professionel enhedsintegration



Professionel installation og vedligeholdelse

Sørg for, at dine it-kolleger er glade, med et væld af funktioner, der gør deres liv nemmere. Funktionerne inkluderer central programadministration, central enhedshåndtering, centrale firmware- og programopdateringer (manuelt eller automatisk via internettet), central licenshåndtering, XML-Profile-håndtering for bruger og enhed og funktionen Active Directory Import.

Mange forskellige platforme og Thin Client Computing understøttes

Uanset hvilket miljø du bruger, så understøtter Olympus de førende platforme: Windows, Linux, Windows Terminal Server, Citrix, Apple Macintosh.

Interfaces

Dit Olympus program leveres med en slutkobling til at oprette forbindelse mellem dig og resten af verden. HL/7, XML, DragonNaturallySpeaking Voice Recognition, MAPI / SMTP / POP3, LDAP, USB- og serielporte understøttes.

International og skalerbar

Dit program bør kunne vokse med din virksomhed. Olympus understøtter et ubegrænset antal forfattere og transskribenter. Som en global virksomhed understøtter vi seks af de mest talte sprog i erhvervslivet: Engelsk, Spansk, Tysk, Fransk, Russisk, Italiensk.

Licensering

Fra enkeltbrugerlicenser med CD installation op til flerbrugerlicenser, der installeres centralt – alt er muligt.

Support

En professionel B2B it-løsning er mere end summen af hardware og programmer. Derfor sælges DSS Player Pro-programmet og den dertil hørende hardware kun gennem autoriserede professionelle dikteringspartnere, der giver garanti for rådgivning, installation, oplæring og vedligeholdelse.

SC1 strekkodescannermodul



(Bemærk: det viste DS-5000 medfølger ikke)

SC1 strekkodescannermodul

- Kompatible strekkoder: EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, MSI, Interleaved 2 af 5, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expanded
- Laserklasse: Klasse 1-laserprodukt
- Kodelængde: Op til 30 cifre
- Arbejdsområde: Op til 25 cm eller 10 tommer
- Scanningsstrålens udslagsvinkel: 80 grader
- Batchscanning og yderligere arbejdsgangmuligheder sammen med Olympus' dikteringsprogram DSS Player Pro R5
- Dimensioner (uden fremspringende dele): 50.6 x 67 x 16.6 mm (B x H x D)
- Længere batterilevetid giver udvidet brug af produktet
- Vægt: 27 g

Løft effektiviteten ved taleoptagelse et niveau op

Olympus SC1 strekkodescannermodul giver automatisk tilknytning af talefiler til en unik klient, patient eller sagsfiler. Tilknytning af dikteringer direkte til sager garanterer endelig og sikker identifikation, fjerner risikoen for slåfejl og forbedrer arbejdsgangeffektiviteten, omkostningseffektiviteten og troværdigheden.

SC1 strekkodescannermodul er specielt designet til brug med DS-5000 og DS-5000iD, hvor det tilsluttes til SD-porten oven på diktermaskinen. En anden smart løsning fra Olympus er den anden microSDHC / SD-kortport på optageren, der giver øget lagerplads og



fleksibilitet. Modulet er utroligt energieffektivt – med op til 26 timer i SP-funktion på et enkelt sæt batterier.

Konferenceløsninger



ME-30W

Konferencesættet ME-30W

Til møder, konferencer og selv forelæsninger – konferencesættet ME-30W gør det nemmere end nogensinde før at opfange lyde i store forsamlingsrum – og i høj kvalitets stereo. Denne professionelle løsning omfatter to mikrofoner, der kan modtage signaler fra alle retninger, og som er fremstillet af Olympus og giver en 360° dækning, så du aldrig går glip af et bidrag, uanset hvor den talende befinder sig.

De venstre og højre kanals mikrofoner med lavt støjtal, kan anbringes på de foldbare stativer (indeholdt i sættet). Anbragt fem meter fra hinanden giver de maksimal dækning og er perfekte til optagelse i store rum, ved enhver vigtig begivenhed eller når mange deltagere sidder ved et stort bord.

Konferencesættet ME-30W leveres med en blød bærertaske, der indeholder det hele – kompakt og beskyttet, når du er på farten. Det er ideelt til brug sammen med Olympus' stereooptagere af høj kvalitet.

Højkvalitetslydbehandling

Olympus tilbyder også en topserie af stereooptagere, der primært henvender sig til erhvervsbrugere og andre, der har brug for den allernyeste teknologi inden for lydbehandling. Med disse avancerede enheder og takket være den uovertrufne stereolydkvalitet kan møder, personlige noter og forelæsninger gemmes og nemt gennemlyttes i en enestående kvalitet. Mikrofonernes zoomfunktioner og rigelig følsomhed til forskellige arbejdsituationer gør dem perfekt egnede til at opfange hver eneste lille detalje.



Du kan finde yderligere oplysninger på Olympus' websted: www.olympus-europa.com



1



2



3



4

1. CR-10 USB-holder

CR-10 USB-holder til nem dataoverførsel (DS-5000iD / DS-5000 / DS-3400). Også til genopladning af batterier og håndfri diktering med fodkontrollen RS-28 (ekstraudstyr) eller RS-50 (kun DS-5000 / DS-5000iD).

2. KA-333 Dubbingkabel

Forbinder mikrofonen med andre enheder (f.eks. en radio til dubbing). Yderligere stikadapters til konvertering af 3.5 til 2.5 og omvendt medfølger – eller til tilslutning af diktermaskinen via et Aux In stik til bilens hi-fi-system. Bemærk: Dette må kun gøres, når bilen holder stille, og motoren er slukket. Yderligere oplysninger om brug af håndholdte enheder i biler kan findes i de enkelte landes lovgivning.

3. RS-28 HID-fodkontrol

Tilslutning til seriell- eller USB-porten på en pc for bekvem håndfri transskription. Tilsluttes til holderen for håndfri diktering (kompatibel med DS-5000iD / DS-5000).



5



6



7



8

4. RS-50 Medicinsk fodkontrol

Certificeret medicinsk fodkontrol for håndfri diktering i medicinske miljøer (til Olympus DS-5000iD / DS-5000 / DS-4000 / DS-3300). Holder er nødvendig: CR-10 til DS-5000iD / DS-5000; CR-3A til DS-4000 / DS-3300).

5. E-62 Hovedsæt

Stereohovedsæt i høj kvalitet til pc med ekstra langt kabel (3 m). To forskellige slags skumpuder (runde eller koniske) medfølger til brug efter egen smag.

6. E-102 Hovedtelefon

Stereohovedsæt til pc med ekstra langt kabel.

7. PT-5 Skumpuder

Sæt skumpuder til E-62-hovedsæt, af hygiejnehensyn og bekvem betjening.

8. TP-7 Adapter

En superfølsom mikrofon, øresnegl og telefonoptager til telefonkonference.



9



13



10



14



11



15



12

Det fulde udvalg af tilbehør til Olympus Professional Dictation Systems kan ses på Olympus' hjemmeside www.olympus-europa.com.



9. ME-12 Støjundertrykkende mikrofon

Støjundertrykkende mikrofon, der kan modtage signaler fra én retning i omgivelser med højt støjniveau. Den reducerer den omgivende støj og forbedrer skrivejagtigheden ved brug af stemmegenkendelsesprogram. Følsomhed på -68 dB og frekvensområde fra 200-5.000 Hz.

10. ME-52W Støjundertrykkende mikrofon

Den støjundertrykkende mikrofon ME-52W reducerer omgivende støj for at sikre endnu tydeligere optagelse af den ønskede lyd. Den leveres med en skumvindskaerm, en forlængerledning og en slipseklips, så du kan sætte mikrofonen fast på dit tøj. Med en følsomhed på -40 dB og et frekvensområde fra 100-15.000 Hz.

11. ME-15 Mikrofon med slipseklips

Meget følsom miniaturemikrofon med slipseklips (-42 dB) med et frekvensområde fra 100-12.000 Hz. Egnede til optagelse af din egen stemme eller andre personer i nærheden. 3.5 mm monostik.

12. BR-403 Genopladeligt batteri

Meget effektivt genopladeligt batteri med lang levetid. 740 mAh, 2.4 V (DS-5000iD / DS-5000).

13. A513 Netadapter

Strømadapter til udvidet brug med 3 V (300 mA). Spænding (til Europa med undtagelse af UK) (DS-5000 / DS-5000iD).

14. BC-400 Batteri / ladesæt

Hurtiglader med 4x AAA Ni-MH-batterier. Opladningstid for 2x AAA batterier cirka 155 minutter. Samtidig opladning af AAA- og AA-batterier er mulig.

15. BR-401 Genopladelige Ni-MH-batterier (til BC-400)

Meget effektive genopladelige batterier med lang levetid. Type AAA, 800 mAh, 1.2 V.

| | DS-5000 / DS-5000iD | DS-3400 |
|---|---|--|
| Vigtigste funktioner | | |
| Hovedkontakt | Skydekontakt | Trykknop og vippeafbryder |
| Låsefunktion | DS-5000iD: Biometriske oplysninger eller PIN DS-5000: PIN | PIN |
| Optageformat | DSSPro / DSS (DSS = Digital Speech Standard) | |
| Datasikkerhed | Datakryptering / dekryptering (med DSSPro Standard) | |
| Lagermedier | 2 kortslots: microSD / SDHC og SD / SDHC | SD / SDHC |
| Stregkodeskanner (ekstraudstyr) | JA | NEJ |
| Pc-tilslutning | USB-kabel og holder | USB-kabel |
| USB-specifikation | Hi-Speed USB, USB-sammensat enhed (lagring / audio / HID-klasse) | |
| Optagefunktioner | | |
| Optagekapacitet (ca.)* ¹ | QP | SP |
| 512 MB kort | 38 timer 45 minutter | 79 timer 30 minutter |
| 1 GB kort | 77 timer 40 minutter | 159 timer 5 minutter ² |
| 2 GB kort | 157 timer 55 minutter ² | 323 timer 35 minutter ² |
| 4 GB kort | 310 timer 10 minutter ² | 635 timer 25 minutter ² |
| 8 GB kort | 631 timer 15 minutter ² | 1293 timer 15 minutter ² |
| | * ¹ Gælder for en sammenhængende fil. Tiderne kan være kortere, hvis der tages mange korte optagelser. ² Samlet optagetid for flere filer. Den maksimale optagetid pr. fil er 99 timer 59 minutter. | |
| Samplingsfrekvens / bithastighed | QP: 16 kHz / 28 kbps | SP: 12 kHz / 13,7 kbps |
| Generelt frekvensområde | QP: 200–7.000 Hz | SP: 200–5.000 Hz |
| Betjening | | |
| Programmerbare knapper | 3 intelligente knapper (F1, F2, F3) | |
| LCD | 1,7" hvid LED B/L | |
| Skærmsprog | 6 (EN / FR / ES / DE / IT / RU) | |
| Tid / dato | JA | |
| Håndfri optagelse | Ekstraudstyr | NEJ |
| NEW-knap | JA | |
| Pause | JA | |
| Tænd / sluk-kontakt | JA | |
| Hold (transportlås) | NEJ | JA |
| Optage- og gengivelfunktioner | | |
| Arkiver, rediger og slet | Overskriv, indsæt, slet (enkelt / alle / delvist), lås enkelte filer | |
| VCVA-optagelse | JA | |
| Gengivelfunktioner | Normal / hurtig / langsom gengivelse (hurtig-)søgning, cue | |
| Spring over / spring over baglæns | JA | |
| Fil- og arbejdsgangshåndtering | | |
| Mapper | 1–7 programmerbare | |
| Meddelelser pr. mappe | op til 200 | |
| Individuelle mappenavne | JA | |
| Indeks | op til 32 mærker pr. fil | |
| Kladdediktering | JA | |
| Forbedret filhåndtering | Forfatter-id (10 bruger-id'er), arbejdstype, valgmuligheder, prioritetsindstilling | |
| Talekommentarer | Instruktionskommentarer (1 pr. fil) / mundtlige kommentarer (op til 32 pr. fil) | |
| Program | Olympus DSS Player Pro R5 dikteringsprogram | |
| Høj ydeevne | | |
| Højttaler | 23 mm rund dynamisk højttaler | |
| Maksimal udgangseffekt (3 V DC) | 250 mW | |
| Mikrofonfølsomhed | Dikt / konf | |
| EAR stik | 3,5 mm / impedans, 8 ohm | |
| MIC stik | 3,5 mm / impedans, 2 kohm | |
| Strømsluk | JA | NEJ |
| Strømkilde | Genopladeligt Ni-MH-batteri eller 2 AAA-batterier | 2 AAA-batterier |
| Strømsparefunktion | JA | |
| Separat / holderladefunktion | 3 timer | – |
| Batteriets levetid: SP-optagelse (Ni-MH) | 28 timer | – |
| Batteriets levetid: SP-optagelse (Alkaline) | 32 timer | 30 timer |
| Dimensioner (L x B x D) mm | 113,5 x 50 x 17 | |
| Vægt (inkl. batteri) | 110 g | 105 g |
| Styresystemer | Windows / Macintosh / Citrix. Yderligere oplysninger kan findes på Olympus' officielle hjemmeside (www.olympus-europa.com) | |
| Rekonfigurerbar firmware | JA | |
| Æskens indhold | SD-kort (1 GB) og micro SD-kort (512 MB) CR-10 USB-holder USB-kabel BR-403 (Ni-MH-batteri) Netadapter (A513) Lædertaske (CS-119) Betjeningsvejledning & Quick Start Guide Dikteringsmodulet DSS Player Pro R5 DSS Player til MAC | SD-kort (1 GB) USB-kabel 2 AAA-batterier Netadapter (A513) Lædertaske (CS-119) Betjeningsvejledning & Quick Start Guide Dikteringsmodulet DSS Player Pro R5 DSS Player til MAC |

| Funktion | DR-1000 styresæt | DR-2000 dikteringssæt |
|--------------------------------|---|--|
| Tilslutninger | USB Audio Class / HID Class | |
| Optagetid | Ubegrænset – optager direkte til pc | |
| Generelt frekvensområde | 100 til 15.000 Hz | |
| Optageformat (med DSS Player) | DSS (Digital Speech Standard) | |
| Optageformat (uden DSS Player) | PCM-format | |
| Overførselsdato | PCM, 16 bit, mono | |
| Samplingshastighed | 8, 11, 12, 16, 22, 44 kHz | |
| Pegeknap | Ja | Nej |
| Betjeningsmåde | Knap | Skydekontakt |
| Optageknap | Ja | På skydekontakt |
| Gengiveknap | Ja | På skydekontakt |
| Stopknap | Nej | På skydekontakt |
| Søgeknap | Nej | På skydekontakt |
| Hurtigt frem knap | Ja | Ja |
| Tilbage | Ja | Ja |
| New-knap | Ja | Ja |
| Programmerbare knapper | 2 (bagerst/A) | 3 (bagerst/A/B) |
| Mikrofonfølsomhed | -61 dB ved 1 kHz (Dikt) / -48 dB ved 1 kHz (Konf) | |
| Udgangseffekt (5V DC) | 300 mW eller mere (8 ohm-højttaler) | |
| Mikrofon/højttalerdiameter | 10 mm/36 mm | |
| Følsomhed | -70 dBv | |
| Ledningslængde | 2,5 m | |
| Dimensioner (L x B x D) mm | 157 x 49 x 27 (uden fremspring) | |
| Vægt | 110 g (uden kabel) | |
| Pc-krav | DR-1000 luksussæt | DR-2000 dikteringssæt |
| Pc | IBM-pc / AT-kompatibel pc | |
| Styresystemer | Microsoft Windows Me / 2000 Professional, XP Professional, Home Edition | |
| CPU | Intel Pentium II-klasse 333 MHz-processor eller hurtigere (500 MHz processor eller hurtigere anbefales) | |
| RAM | 128 MB eller mere (256 MB eller mere anbefales) | |
| HDD-plads | 50 MB eller mere | |
| Drev | 2x eller hurtigere CD-ROM-, CD-R-, CD-RW-, DVD-ROM-drev | |
| Lydkort | Creative Labs Sound Blaster 16 eller 100 %-kompatibelt lydkort | |
| Browser | Microsoft Internet Explorer 4.01 SP2 eller nyere | |
| Skærm | 800 x 600 pixel eller mere, 256 farver eller mere | |
| USB-stik | Et eller flere frie stik | |
| Æskens indhold | DR-1000 | DR-2000 |
| Styresæt / dikteringssæt | DR-1000 DSS Player Standard Betjeningsvejledning | DR-2000 DSS Player Pro R5 Betjeningsvejledning |

Microsoft og Windows er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation. Macintosh er et varemærke, der tilhører Apple Inc. Citrix er et registreret varemærke, der tilhører Citrix Systems Inc. Novell og GroupWise er registrerede varemærker, der tilhører Novell, Inc. i USA og andre lande. Linux er et registreret varemærke, der tilhører Linus Torvalds. DragonNaturallySpeaking er et varemærke, der tilhører Nuance Communications, Inc. eller dets associerede selskaber i USA og/eller andre lande. SD, SDHC, microSD og microSDHC er varemærker, der tilhører SD Card Association. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

Tekniske data og design kan ændres uden varsel.

Optage- og gengivefunktioner

- Hastighed / tone / støjannullering / lydkontrol
- Tidsperiodekontrol
- Udstyringsindikator for optagelse og gengivelse
- Visning og redigering af dikteringsegenskaber
- Valgfri jobdata til nye dikteringer
- 128 bit avanceret krypteringsstandard (AES) krypterings- / dekrypteringsteknologi
- DSS Pro- / DSS- / WAV- / WMA- / MP3-gengivelse
- FF, REW, SKIP
- Realtidstæller
- Instruktionskommentarer
- Mundtlige kommentarer
- Indsæt / overskriv
- Fjern eller slet filafsnit
- Saml dikteringer
- Del dikteringer
- Indeksmærker
- Mærkning / spoling
- Betjening via konfigurerbare genvejstaster (f.eks. til handicappede brugere)
- Driftssikker netværksuafhængig optagelse
- Lydkanaladskillelse
- Telefonoptagelse

Hardwarekonfiguration

- Indstillinger for enhedsvalg

Arbejdsgang

- Automatisk send / modtag dikteringer og modtag / send dokumenter via e-mail / FTP / netværk
- Automatisk dikteringsklassifikation efter forfatter-id
- Automatisk kryptering / dekryptering
- Link-funktion for diktering og dokument
- Dikteringsstatus: Afsluttet / afventer / uafsluttet diktering
- Synkroniser tiden på den digitale diktermaskine med pc'en
- Automatisk overførsel af enkelte mapper ved enheds-plugin
- Overfør alle dikteringer til en angivet placering
- Automatisk sikkerhedskopiering ved overførsel / import / diktering er afsluttet
- Automatisk omdøbning af fil ved overførsel

- Automatisk sletning af oprindelig fil efter overførsel
- Automatisk e-mail- / FTP-profilskift mellem lokalfunktion og netværksfunktion
- Dialog for valg af manuel overførsel
- Skift transskriptionsstatus
- Filterfunktioner (f.eks. forfatter)
- Synkroniser dikteringer på genetableret netværksforbindelse
- Jobdata-pop-op ved overførsel (stregkodehjælp)
- Tilslutning til åbning af tekstbehandlingsprogram
- Automatisk hentning af skrivefærdig diktering efter forfatter-id
- Slet dikteringsfiler, der er skrevet
- Start stemmegenkendelsesprogrammet DragonNaturallySpeaking

Brugerindstillinger


- Individuel mappestilling
- Omdøbning af mapper
- Oprettelse af undermapper
- Konfigurerbare dikteringslistekolonner
- Valg af skrifttype og baggrundsfarve
- Konfigurering af fodkontakt – skrivemodul
- Tildeling af genvejstaster (f.eks. for brugere med særlige behov)
- Gengiveindstillinger (kontrolvisning, automatisk mellemrum, spolehastighed)
- Indstillinger af skriveoversigt (visning, indikation for varighed / resterende tid, knaptilpasning) – skrivemodul
- Indstillinger til direkte optagelse (startindstilling, VCVA, anmod om jobdata ved oprettelse af ny diktering)

Programadministrering

- Automatiske opdateringer af program og firmware
- Fejlregistrering
- Central håndtering af indstillinger for alle brugere
- Lydløs firmware- / programopdatering ved hjælp af Manager Tool
- Indstillinger af lydløs installering ved hjælp af Manager Tool



BC-1 Stregkodeskanner
(ekstraudstyr til DS-5000iD / DS-5000)

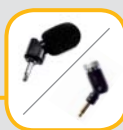

ME-12 / ME-52W
Støndertrykkende mikrofon (ekstraudstyr)

DS-5000/iD

DS-3400

DR-2000 / DR-1000



Micro SDHC- & SDHC-kort



Lædertaske



SD/SDHC-kort



Lædertaske



BR-403
Batterier



A-513 netadapter til opladning i USB-holder (kun DS-5000iD / DS-5000) (ekstraudstyr)



2 AAA-batterier



USB-holder



USB-kabel




BC-400 Ni-MH-lader (ekstraudstyr)
BR-401 genopladelige batterier (ekstraudstyr)

Direkte USB



Pc-fodkontrol til håndfri diktering (kun ekstraudstyr til DS-5000iD / DS-5000)

Dikteringsmodul




DSS Player Pro R5



Lydfiler (DSS Pro)

Skrivemodul



Udveksling af talefiler og dokumenter med arbejdsangoplysninger



Tekstfiler: ved indtastning eller brug af tilgængeligt stemmegenkendelsesprogram (ekstraudstyr)

AS-5000 Skrivesæt



Pc-fodkontrol RS-28



USB- eller serieladapter



Stereohovedsæt E-62

